




ZT-04电流信号源使用说明



北京中泰华旭科贸有限公司
 地址：北京昌平回龙观西大街9号院
 邮编：102208
 电话：010-80742722
 传真：010-80742755
 网址：www.ztgkong.com

北京中泰华旭科贸有限公司

□ 面板说明

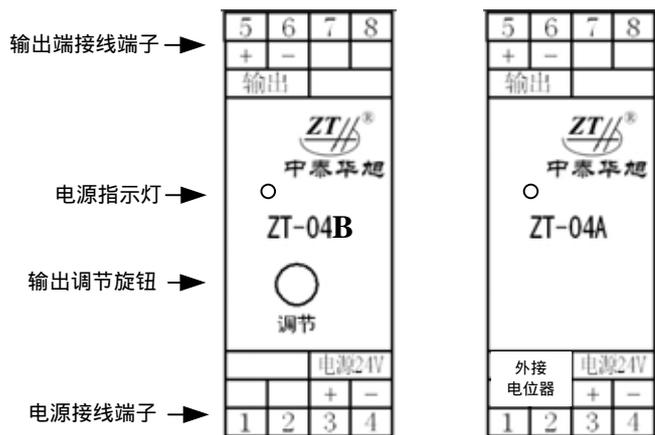

□ 性能指标

输出电流：0~21.5mA连续可调
 输出精度：0.25% FS
 负载能力：750Ω
 供电电源：24VDC 0.5A
 工作温度：0 ~45 湿度< 90% 无结露
 外形尺寸：22.5 × 75 × 105 (mm)
 安装方式：35mm标准导轨安装

□ 使用方法

- 按图所示正确接好电源，3端接正极，4端接负极；
- 接通电源，电源指示灯应亮起；
- ZT-04B内置电位器的用小改锥调节输出；ZT-04A用外置电位器的调节旋钮调节输出，在输出端与负载间串入一个电流表，使输出电流达到要求值即可；

□ 常见故障及原因

故障现象	可能的原因
无电流输出	负载开路
	内部电路损坏，返厂维修
有电流输出，高电流档位电流输出偏小	负载电阻过大
	供电电源电压太低
通电后无显示	电源不正常或仪表内部故障