




ZT-03C电流信号源使用说明




北京中泰华旭科贸有限公司
 地址：北京昌平回龙观西大街9号院
 邮编：102208
 电话：010-80742722
 传真：010-80742755
 网址：www.ztgkong.com

北京中泰华旭科贸有限公司

□ 面板说明

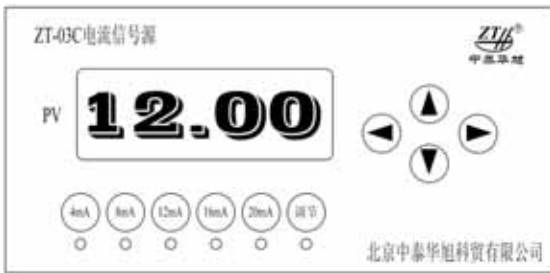

□ 接线说明



后面板接线示意图

□ 使用方法

- 按接线说明所示，正确接好供电电源和电流负载；
- 通电后，即输出默认的4mA电流值；
- 按固定档按键，输出对应的电流值；
- 按方向键则自动转到调节档；
 - ▲ 每步增0.01mA ▼ 每步减0.01mA
 - ▶ 每步增1mA ◀ 每步减1mA
- 按住方向键超过1秒，则按10步/秒的速度调节输出；
- 使用组合键[调节]+[20mA]，可以设定当前电流值是否掉电保持，显示ON，为保持，显示OFF，为不保持。

□ 性能指标

输出电流：3~21.5mA连续可调
 4、8、12、16、20五个固定档位
 输出精度：0.25% FS
 负载能力：750Ω
 供电电源：220VAC 0.5A
 工作温度：0 ~45 湿度< 90% 无结露
 外形尺寸：160（宽）×78（高）×95（深）mm

□ 常见故障及原因

故障现象	可能的原因
无电流输出	负载开路
	内部电路损坏，返厂维修
有电流输出，高电流档位电流输出偏小	负载电阻过大
	供电电源电压太低
通电后无显示	电源不正常或仪表内部故障

□ 开孔尺寸

